














-  Sélecteur de Programme
-  Sélecteur de Température
-  Sélecteur de Vitesse d'Essorage
-  Option 1/2 Charge
-  Option Arrêt Cuve Pleine
-  Marche/Arrêt

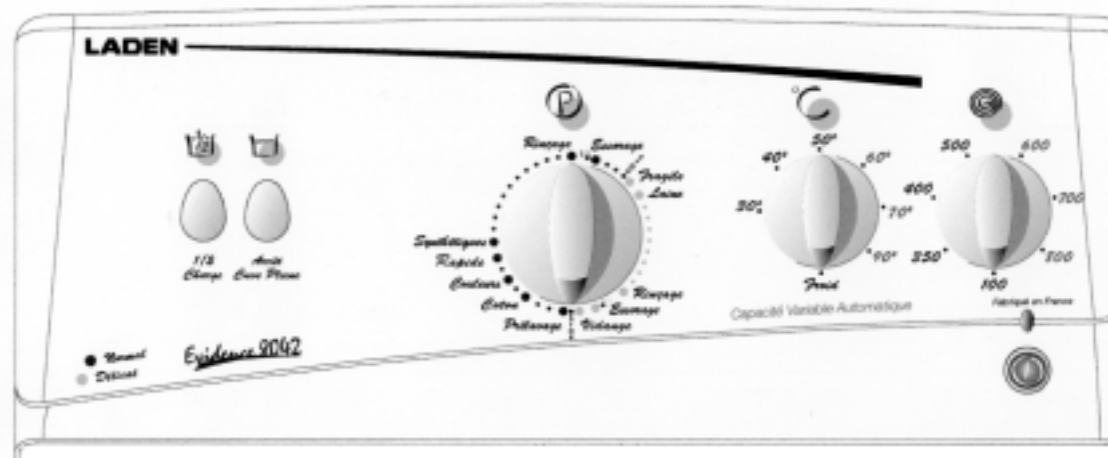

- (1) Pour ne pas endommager le linge, la vitesse d'essorage est limitée.
- (2) Les durées de programmes (fournies à titre indicatif) sont valables pour un lavage à température maximale sans option.

Programme	Type de tissu / Degré de salissure / Remarques	Charge Max. kg	Détergent et produits additifs				Options		Sélecteur Température °C	Vitesse maximale d'essorage tr/min	Vitesse d'essorage recommandée tr/min	Durée du programme approx. min (2)
			Pré-lavage 	Lavage 	Assouplissant 	Eau de Javel 	1/2 Charge 	Arrêt Cuve Pleine 				
Coton avec Prélavage	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton résistant à l'usure et aux températures élevées, très sales. La charge maximale pour le linge très sale est de 3,5 kg.	5,0	Oui	Oui	*	*	*	*	Froid à 90	800	800	130
Coton	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton résistant à l'usure et aux températures élevées, moyennement sales.	5,0	Oui	Oui	*	*	*	*	Froid à 90	800	800	115
Couleurs	Chemisiers, chemises, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton, moyennement sales.	2,0	—	Oui	*	—	*	*	Froid à 60	800	600 à 800	100
Rapide	Chemisiers, chemises, blouses en coton, tissus en éponge de couleur foncée, vêtements de couleur en lin, jeans, etc. légèrement sales.	5,0	—	Oui	—	—	*	*	Froid à 40	800	600 à 800	85
Synthétiques	Chemisiers, chemises, blouses, etc., en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées avec du coton, légèrement sales.	2,0	—	Oui	*	—	*	*	Froid à 60	800	600 à 800	70
Rinçage + Essorage	Ce programme permet d'ajouter de l'amidon ou de l'assouplissant. Il est suivi d'un cycle d'essorage intensif.	5,0	—	—	*	—	*	*	Froid	800	600 à 800	20
Essorage	Programme avec cycle d'essorage intensif.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	800	600 à 800	10
Fragile	Rideaux et tissus délicats (costumes, jupes, chemises, chemisiers, etc.).	1,5	—	Oui	*	—	—	*	Froid à 40	700 (1)	100 à 500	55
Laine	Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge. Si l'option "Arrêt Cuve Pleine" est sélectionnée, ne pas laisser le linge trop longtemps dans l'eau.	1,0	—	Oui	*	—	—	*	Froid à 30	700 (1)	100 à 500	45
Rinçage + Essorage	Ce programme permet d'ajouter de l'amidon ou de l'assouplissant. Il est suivi d'un cycle d'essorage délicat.	5,0	—	—	*	—	—	*	Froid	700 (1)	100 à 500	15
Essorage	Programme avec cycle d'essorage délicat.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	700 (1)	100 à 500	5
Vidange	Vidange uniquement, sans cycle d'essorage. Autre façon de terminer les programmes après un "Arrêt Cuve Pleine".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3

N.B. L'excès de détergent dans le compartiment pourrait entraîner des problèmes techniques.

5019 100 12616

DONNÉES SUR LES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée du programme (min)
Coton	90	5,0	72	1,80	115
Coton	60	5,0	69	1,15	115
Couleurs	60	2,0	66	0,80	100
Couleurs	40	2,0	54	0,40	100
Rapide + 1/2 Charge	40	2,5	49	0,50	85
Synthétiques + 1/2 Charge	30	1,5	45	0,30	70
Fragile	40	1,5	70	0,65	55
Laine	40	1,0	70	0,55	45

Les programmes avec prélavage durent environ 15 minutes de plus que les programmes sans prélavage. Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI 60 456. La consommation individuelle peut varier par rapport aux valeurs spécifiées dans le tableau, en raison des différences de pression et de température de l'alimentation en eau, de la charge et du type de linge.

DÉTERGENT ET PRODUITS ADDITIFS

Versez le détergent et les produits additifs dans les compartiments respectifs comme suit :

- Programme avec prélavage et lavage principal
- Programme de lavage principal sans prélavage
- Assouplissants et amidon
- Eau de Javel
- Détachants
- Anticalcaires (dureté de l'eau 4)



Remarque importante :

- Veillez à ne pas dépasser le repère "MAX".
- Pour les programmes avec prélavage : n'utilisez pas de détergent liquide.
- Pour les programmes sans prélavage de froid à 40° C, il est recommandé d'utiliser un détergent liquide afin d'éviter des traces blanches sur le linge de couleur.

FERMEZ LA PORTE ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

- Tournez le **sélecteur de programme** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au programme désiré.
- Tournez le **sélecteur de température** jusqu'à la température désirée.
- Tournez le **sélecteur de vitesse d'essorage** jusqu'à la vitesse désirée.

APPUYEZ SUR LA TOUCHE CORRESPONDANT A L'OPTION DÉSIRÉE

Touche "1/2 Charge"

- Réduit la consommation d'eau avec les programmes "Coton" et "Synthétiques" en particulier pendant le prélavage et le rinçage.
- Recommandée pour le linge peu sale ou les petites charges de linge (réduisez la quantité de détergent).

Touche "Arrêt Cuve Pleine"

- Le linge non essoré reste dans la dernière eau de rinçage, permettant ainsi d'éviter le froissage et la décoloration du linge.
- Cette option est particulièrement conseillée pour les programmes "Synthétiques 40°C" ou "Fragile 40° C".
- Cette option convient parfaitement si vous désirez différer l'essorage ou si vous ne désirez pas essorer le linge.

Remarque : le sélecteur de programme s'arrête sur .

Pour terminer le programme

- Appuyez à nouveau sur la touche "Arrêt Cuve Pleine"; le programme se terminera automatiquement par le cycle d'essorage correspondant au programme de lavage préalablement sélectionné.
- Si vous ne désirez pas essorer les vêtements, mettez l'appareil hors tension en appuyant sur la touche "Marche/Arrêt". Le voyant lumineux s'éteint. Tournez le sélecteur de programme jusqu'à la position "Vidange" et remettez l'appareil sous tension.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau et appuyez sur la touche "Marche/Arrêt". Le voyant s'allume.

VERROUILLAGE DE LA PORTE

Pendant le programme, vous ne pouvez pas ouvrir la porte.

La porte se verrouille automatiquement pendant tous les programmes.

Si le programme est interrompu ou si une panne de courant survient, la porte se déverrouille automatiquement après environ 1 minute.

FIN DU PROGRAMME

- Le sélecteur de programme est sur "Stop".
- Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt". Le voyant lumineux s'éteint.
- Supprimez les options en enfonçant les touches correspondantes.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Attendez que la porte se déverrouille (environ 1 minute).
- Ouvrez la porte du lave-linge et les portes du tambour. Retirez le linge.

CHANGEMENT DE PROGRAMME APRÈS LE DÉMARRAGE DU CYCLE

- Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour mettre l'appareil hors tension. Le voyant lumineux s'éteint.
- Sélectionnez un autre programme, la vitesse d'essorage et les options.
- Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour mettre l'appareil sous tension. Le voyant s'allume.

INTERRUPTION DU PROGRAMME AVANT LA FIN DU CYCLE

- Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour mettre l'appareil hors tension. Le voyant s'éteint.
- Positionnez le sélecteur de programme sur "Vidange".
- Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour démarrer le programme "Vidange". N'ouvrez la porte que lorsque le sélecteur de programme est sur "Stop" et que la porte est déverrouillée (après environ 1 minute).